



IMPORTANT

Les modules THERMO-INVERTER sont équipés d'une carte d'amplification de signal qui permet d'assurer un confort optimal.

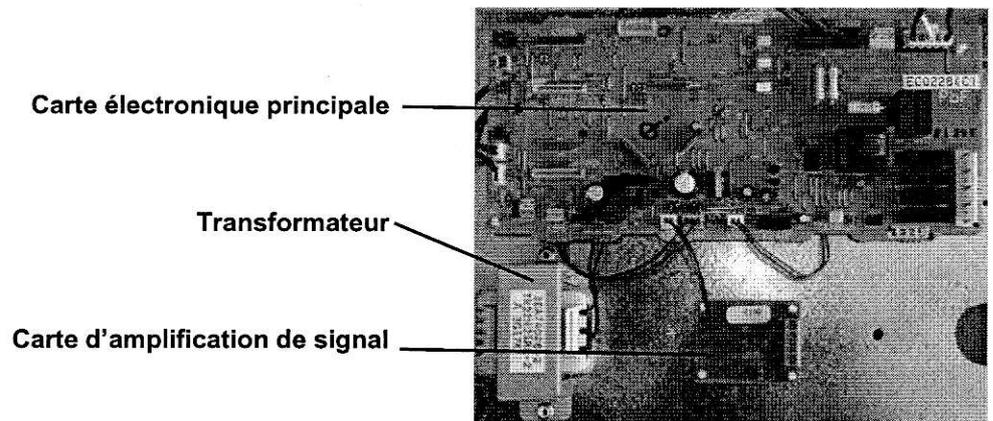

Vue intérieure du tableau électrique

Pour profiter pleinement de cet accessoire, vous devez le configurer en fonction de la consigne de température ambiante 'principale'* souhaitée par l'utilisateur. Ce réglage consiste à positionner le cavalier à un emplacement précis (comme indiqué ci-dessous) selon la consigne affichée sur la commande centralisée DAIKIN.

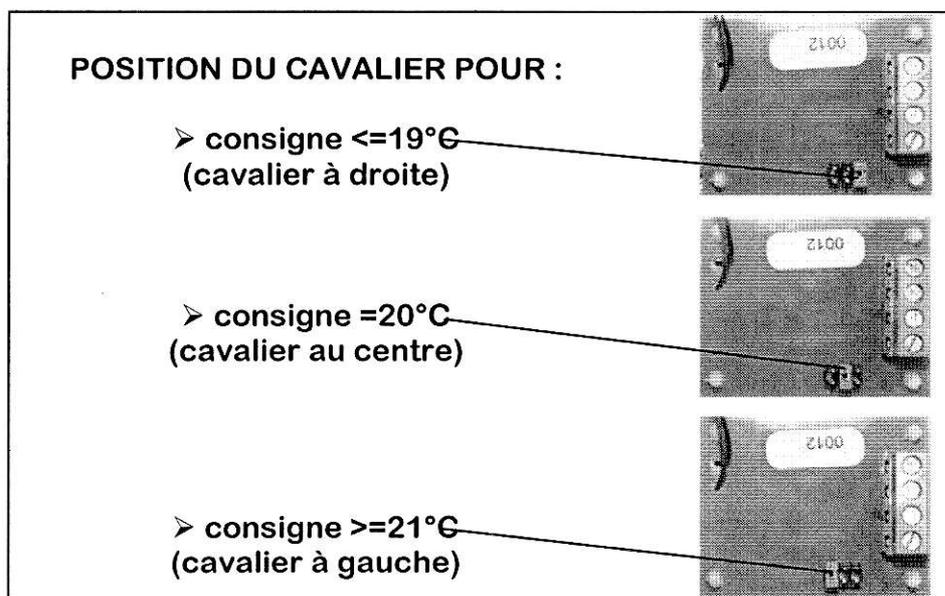

* : La consigne d'ambiance 'principale' correspond à la consigne de confort. Ne tenez pas compte des éventuels abaissements de température programmés.